



termoteknik

ideal
HEATING

KULLANICI KILAVUZU

LOGIC KOMBİ
20/24 26/35 31/35

Bu cihazın herhangi bir parçasını deęiřtirirken sadece gerekli görölen güvenliđ ve performans řartnamesini karřılayabilecek yedek parçalar kullanılmalıdır. Termoteknik tarafından açık řekilde tescil edilmemiş yenilenmiş veya kopya parçalar kullanılmamalıdır. Şartname ve bakım uygulamalarına ilişkin literatürün en güncel kopyası için ilgili bilgileri PDF formatında indirebileceđiniz www.termoteknik.com web sitemizi ziyaret edin.

10/2024

UIN 237659 A03

KURULUM TEKNİSYENİNE YÖNELİK NOTLAR

Tüm sorularınız lütfen Termoteknik tüketici danışma hattını arayın : 444 43 32

YETKİLİ SERVİS BİLGİLERİNE YUKARIDAKİ TELEFON NUMARASINDAN VE AŞAĞIDAKİ İNTERNET SİTESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ:

www.termoteknik.com

İÇİNDEKİLER

1.1 Giriş	2	1.6 Genel Bilgiler	6
1.2 Kombin Çalıřtırılması	3-4	1.7 Sorun Giderme	7
1.3 Yoęuşma Suyu Tahliye Tertibatındaki Tıkanıklığın Giderilmesi	5	1.8 Normal Çalışma Gösterge Kodları	7
1.4 Kombi kullanıcısına yönelik hususlar	5	1.9 Arıza Kodları	8
1.5 Sistem Su Basıncının Kaybolması	5	1.10 Tüm Hakları Saklıdır	9

1.1 GİRİŞ

Logic Kombi, hem merkezi ısıtma hem de anlık kullanım suyu sağlayan bir kombidir. Tam sıralı otomatik ateşleme ve fan destekli yakma sistemlerine sahiptir.

Son derece yüksek verimlilięe sahip olduęundan baca gazlarından kaynaklı yoęuşma suyu meydana gelir ve bu yoęuşma suyu kombinin altındaki plastik atık borusundan uygun bir atık su noktasına boşaltılır. Baca terminalinde ayrıca bir yoęuşma suyu "aęzı" görünür.

Güvenlik

YÜRÜRLÜKTEKİ MEVCUT GAZ GÜVENLİęİ (KURULUM VE KULLANIM) MEVZUATLAR VEYA KURALLAR.

Bu cihazın kurulumunun ve cihaz üzerinde yapılacak her türlü işlemin yukarıdaki Yönetmeliklere uygun olarak Yetkili Mühendislik Firması tarafından yapılması yasalarla zorunlu kılınmıştır.

Kombinin güvenli ve ekonomik şekilde çalıştırılabilmesi için bu kitapçıkta yer alan talimatların harfiyen takip edilmesi büyük önem taşır.

ELEKTRİK BESLEMESİ

Bu cihaz topraklanmalıdır.

Besleme: 230 V ~ 50 Hz. Sigorta değeri 3 A olmalıdır.

ÖNEMLİ NOTLAR

- Bu cihaz, muhafazası doğru şekilde monte edilmeden ve uygun sızdırmazlık elemanları olmadan çalıştırılmamalıdır.
- Kombi bir bölmeye monte edilmişse, bölme depolama amaçlı KULLANILMAMALIDIR.
- Kombide bir arıza olduęu biliniyorsa veya arıza olduęundan şüpheleniliyorsa arıza Lisanslı bir Mühendis tarafından giderilmeden KULLANILMAMALIDIR.
- Bu cihazın hiçbir kapalı parçası hiçbir koşulda yanlış bir şekilde KULLANILMAMALI veya KURCALANMAMALIDIR.
- Bu cihaz 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından kullanılabilir. Bununla birlikte fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yeterlilikleri kısıtlı olan veya yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler cihazı sadece gözetim altında veya cihazın güvenle kullanımı ile ilgili talimatları almışsa ve mevcut tehlikelerden haberdar edilmişse kullanabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Çocuklar gözetim altında olmadan cihazı temizlememeli veya kullanıcı bakımını gerçekleştirmemelidir.**



2012/19/EU SAYILI WEEE DİREKTİFİ Atık Elektrikli ve Elektronik Teçhizat Direktifi


- Ürün ömrünün sonunda, ambalajı ve ürünü ilgili geri dönüştürme merkezinde imha edin.
- Uniteyi normal evsel atıklarla birlikte imha etmeyin.
- Ürünü yakmayın.
- Pilleri çıkarın.
- Pilleri normal evsel atıklarla birlikte değil, yerel yasal gerekliliklere uygun olarak imha edin.



1.2 KOMBİNİN ÇALIŞTIRILMASI

Açıklamalar

- A. Kullanım Suyu Sıcaklık Ayar Düğmesi
- B. Merkezi Isıtma Sıcaklık Ayar Düğmesi
- C. Mod Butonu
- D. Kombi Durum Ekranı
- E. Brülör Açık Göstergesi
- F. Restart Butonu
- G. Basınç Göstergesi

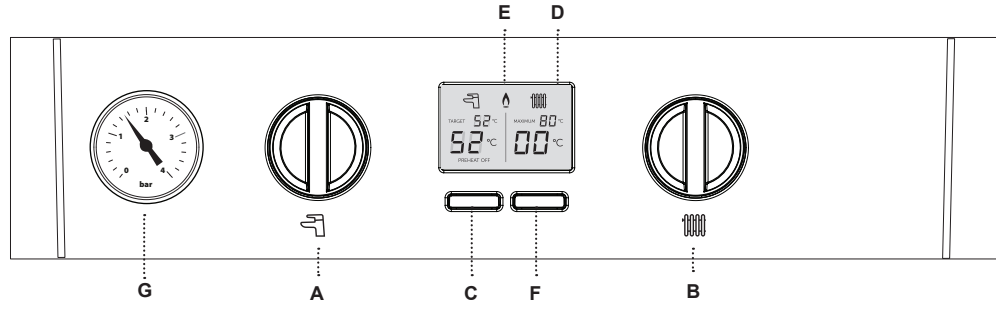

Kombiyi ÇALIŞTIRMAK için


Bir programlayıcı takılıysa devam etmeden önce programlayıcıya ilişkin ayrı talimatlara bakın.

Kombiyi aşağıda belirtildiği gibi çalıştırın:

1. Tüm sıcak su musluklarının kapalı olduğundan emin olun.
2. Kombin elektrik beslemesini açık olup olmadığını kontrol edin.
3. Radyatör simgesinde bir çarpı işareti görünmeyene kadar mod butonuna basın.
4. Kullanım Suyu sıcaklık ayar düğmesini (A) 65 °C'lik hedef sıcaklık görünene kadar saat yönünde çevirin. Merkezi Isıtma sıcaklık ayar düğmesini (B) 80 °C'lik hedef sıcaklık görünene kadar saat yönünde çevirin.


Kombi, ateşleme sırasını başlatarak gerekirse merkezi ısıtma sistemine ısı verecektir.

Not. Normal çalışma sırasında kombi durum ekranında (D) şu kodlar görüntülenir:

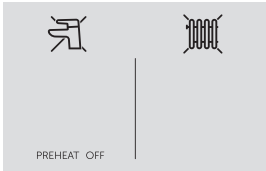


Kombi Kapalı Modu

KS modunu etkinleştirmek için Mod butonuna bir kez, MI modunu etkinleştirmek içinse iki kez basın.

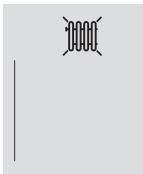


MI Kapalı


MI modunu etkinleştirmek için çarpı işareti kaybolana kadar Mod butonuna basın.

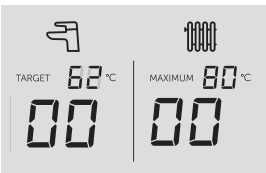

Kış Modu, ısı ihtiyacı yok

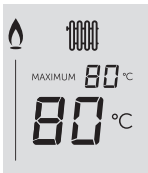


Kombi Merkezi Isıtma için aktif

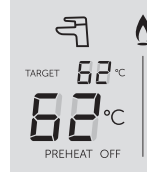

Kombi Kullanım Suyu için aktif



Kombi Plakalı Eşanjörü ısıtıyor

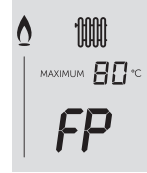

Kombi, donma koruması için aktif: bu moddayken kombi, ortam sıcaklığı 5 °C'nin altındaysa 19 °C'ye çıkana kadar çalışır.



Kombi, belirli bir hatadan dolayı Kilitlenmiş durumda. Ekranda, hangi hatanın tespit edildiğini belirtmek için "L" kodundan sonra gelen bir sayı gösterilir.



Kombi, belirli bir hatadan dolayı arızalı. Ekranda, hangi hatanın tespit edildiğini belirtmek için "F" kodundan sonra gelen bir sayı gösterilir.

Normal çalışma sırasında, brülör yandığında brülör açık göstergesi "🔥" yanık kalır.

Not: Kombi, beş denemeden sonra yanmıyorsa arıza kodu L2 görüntülenir (Arıza Kodu sayfasına bakın).

ÇALIŞMA MODLARI

KIŞ KOŞULLARI - (MERKEZİ ISITMAYA VE KULLANIM SUYUNA İHTİYAÇ VARDIR)

Radyatör simgesinin üzerinde bir çarpı işareti kalmayana kadar mod butonuna basın.

Kombi, yanarak radyatörlere ısı verecek ancak ihtiyaç durumunda kullanım suyu öncelik tanıyacaktır.

Ön ısıtma fonksiyonu etkinleştirilmişse kullanım suyu ön ısıtma sistemi çalışır. Ekranın sol alt tarafında Ön Isıtma Açık ifadesi görünüyorsa ön ısıtma fonksiyonu etkinleştirilmiş demektir; Ön Isıtma Kapalı ifadesi görünüyorsa devre dışıdır.

Yaz Koşulları - (sadece Kullanım Suyuna ihtiyaç vardır)

Radyatör simgesinde bir çarpı işareti görünene, musluk simgesinde ise görünmeyene kadar mod butonuna basın.

Harici kontrollerde merkezi ısıtma ihtiyacını KAPALI olarak ayarlayın.

Ön ısıtma fonksiyonu etkinleştirilmişse kullanım suyu ön ısıtma sistemi çalışır. Ekranın sol alt tarafında Ön Isıtma Açık ifadesi görünüyorsa ön ısıtma fonksiyonu etkinleştirilmiş demektir; Ön Isıtma Kapalı ifadesi görünüyorsa devre dışıdır.

KOMBİ KAPALI

Hem musluk hem de radyatör simgesinin üzerindeki çarpı işareti görünene kadar mod butonuna basın.

ÖN ISITMA - KULLANIM SUYU

Kombideki kullanım suyu eşanjörü, musluğa sıcak suyun daha hızlı iletilmesini sağlamak üzere önceden ısıtılabilir.

Kombi, standart sıcak su iletimi sağlamak ve gaz kullanımını azaltmak için ön ısıtma fonksiyonu kapalı olacak şekilde fabrikada ayarlanmıştır.

Gerekirse daha hızlı kullanım suyu iletimi için kurulum sırasında ön ısıtma fonksiyonu açılabilir. Bu kombide, kullanım suyunun kullanım şeklini 24 saat boyunca öğrenen zaman ayarlı, akıllı bir ön ısıtma fonksiyonu bulunduğundan ön ısıtma fonksiyonu açıkken ekranda "Zaman Ayarı Yapıldı" ifadesi görünür. Bu durumda kombi, tahmini sıcak su çekme miktarını karşılamak amacıyla, kombideki kullanım suyu ısısının sıcaklığını korumak için belirli aralıklarla birkaç saniye yanar. Bu, gaz kullanımını en aza indirirken KS için yanıt verme hızını artırır.

SU SICAKLIĞININ KONTROL EDİLMESİ KULLANIM SUYU

Kullanım suyu sıcaklığı, kombi kontrolleriyle maksimum 65 °C sıcaklıkla sınırlıdır ve kullanım suyu sıcaklık ayar düğmesi (A) ile ayarlanabilir.

Kullanım suyunun yaklaşık sıcaklıkları şu şekildedir:

Düğme Ayarı	Sıcak Su Sıcaklığı (yakl.)
Minimum	40 °C
Maksimum	65 °C

Sistemdeki değişiklikler ve mevsimsel sıcaklık dalgalanmaları nedeniyle kullanım suyunun debisi/sıcaklık artışı farklılık gösterir ve bu durumda da muslukta ayar yapılması gerekir: debi ne kadar düşük olursa sıcaklık o kadar yüksek olur ve sıcaklık ne kadar yüksek olursa debi o kadar düşük olur.

MERKEZİ ISITMA

Kombi, merkezi ısıtma radyatör sıcaklığını maksimum 80 °C'ye kadar kontrol eder ve bu sıcaklık, merkezi ısıtma sıcaklık ayar düğmesi (B) ile ayarlanabilir.

Merkezi ısıtmanın yaklaşık sıcaklıkları şu şekildedir:

Düğme Ayarı	Merkezi Isıtma Radyatör Sıcaklığı (yakl.)
Minimum	30 °C
Maksimum	80 °C

Yüksek verimli çalışma için sıcaklığı 72 °C'ye veya altına ayarlayın.

VERİMLİ ISITMA SİSTEMİN ÇALIŞTIRILMASI

Kombi, ısı ihtiyacını karşılamak için çıkışını otomatik olarak ayarlayan yüksek verimli ve yoğun bir cihazdır. Bu nedenle ısı ihtiyacı azaldıkça gaz tüketimi de azalır.

Kombi, en verimli şekilde çalışırken baca gazlarından kaynaklanan suyu yoğunlaştırır. Kombinizin (daha az gaz kullanarak) verimli bir şekilde çalıştırmak için ısıtma merkezi sıcaklık ayar düğmesini (B) daha düşük konuma getirin. Kış dönemlerinde, ısıtma ihtiyaçlarını karşılamak için düğmeyi daha yüksek bir sıcaklık konumuna çevirmek gerekebilir. Bu, kullanılan konuta ve radyatörlere bağlıdır.

Oda termostatu ayarını 1 °C düşürmek, gaz tüketimini %10'a kadar azaltabilir.

HAVA KOMPENSATÖRÜ

Sistem, Hava Kompensatörü ile donatılmış olduğunda, merkezi ısıtma sıcaklık ayar düğmesi (B) oda sıcaklığını kontrol etmeye yarayan bir yöntem haline gelir. Oda sıcaklığını artırmak için düğmeyi saat yönünde, azaltmak içinse saat yönünün tersine çevirin. İstenen ayar elde edildikten sonra düğmeyi bu konumda bıraktığınızda sistem, tüm dış hava koşullarında istenen oda sıcaklığına otomatik olarak ulaşacaktır.

KOMBİ DONMA KORUMASI

Kombi, kendisine verilen güç beslemesinin her zaman açık olması şartıyla tüm modlarda çalışan donma koruması özelliğiyle donatılmıştır. Kombinizdeki su 5 °C'nin altına düştüğünde, donma koruması devreye girerek donmayı önlemek üzere kombiyi çalıştırır. Bu işlem, sistemin diğer tüm parçalarının korunacağını garanti etmez.

Sisteme yönelik bir donma termostatu takılmışsa sistem donma korumasının çalışması için kombinin kış moduna ayarlanması şarttır "(radyatör simgesinin üzerinde çarpı işareti olmamalıdır)".

Sisteme yönelik bir donma koruması yoksa ve konuttan kısa süreliğine uzak kaldığınızda donma olasılığı varsa sistem ısıtma kontrollerini veya (varsa) entegre programlayıcıyı açık bırakmanız ve düşük bir sıcaklık ayarında çalıştırmanız önerilir.

Daha uzun sürelerde sistem suyunun tamamı tahliye edilmelidir.

KOMBİNİN RESETLENMESİ

Listelenen arıza kodlarında bu yönde bir talimat olduğunda (bkz. bölüm 1.9) kombiyi resetlenmesi için Restart butonuna (F) basın. Kombi, ateşleme sırasını tekrarlayacaktır. Kombi hâlâ çalışmıyorsa Termoteknik Servis Mühendisine arıza kodunu belirterek danışın.

ŞEBEKE ELEKTRİĞİNİN KAPATILMASI

Kombiye verilen gücü tamamen kesmek için ana güç şalteri kapatılmalıdır.

Kombi pompasının sıkışmaması için uzun süreli ayrılımlarda cihazı yaz konumunda bırakınız. Sigortayı kapatmayınız. Kombinizde bulunan sıkışma önleyici sistem kireç, çamur v.b. dış etkenlerden aralıklarla kombi pompasını çalıştırarak sıkışmasını önleyerek pompanızı ve kombinizi koruyacaktır.

1.3 YOĞUŞMA SUYU TAHLİYE TERTİBATINDAKİ TIKANIKLIĞIN GİDERİLMESİ

Bu cihaz, donmadan dolayı cihazda yoğuşma suyu oluşma riskini azaltan ve sifon görevi gören bir yoğuşma suyu sifon sistemi ile donatılmıştır. Buna karşın bu cihazın yoğuşma suyu borusu donacak olursa lütfen şu talimatları takip edin:

- Don çözme talimatlarını yerine getirme yetkin olmadığını düşünüyorsanız yardım almak için lütfen bulunduğunuz bölgedeki bir kurulum teknisyenine başvurun.
- Aşağıdaki talimatları yerine getirme konusunda yetkin olmadığını düşünüyorsanız lütfen sıcak aletleri tutarken dikkatli olun. Zemin seviyesinin üzerindeki boru tesisatındaki donu çözmeye çalışmayın.

Bu cihazın yoğuşma suyu borusunda bir tıkanma oluşursa cihaz kilitlenmeden önce içindeki yoğuşma suyu uşultu sesi çıkaracağı bir noktaya kadar birikecek ve a "L02" arıza kodu görüntülenecektir.

Donmuş yoğuşma suyu borusunun tıkanıklığını gidermek için;

- Plastik boru tesisatını cihazın çıkış noktasından sonlandırma noktasına kadar takip edin.
Donma nedeniyle oluşan tıkanıklığı bulun. Boru büyük olasılıkla bina dışında en fazla açıkta kaldığı noktadan veya akışın bir şekilde engellendiği noktadan donmuştur. Bu, borunun açık ucu, kıvrım veya dirsek ya da boruda yoğuşma suyunun birikebileceği bir eğim olabilir. İşlem yapmadan önce bu tıkanma noktası mümkün olduğunca yakından incelenmelidir.

- Donma nedeniyle tıkanan alana sıcak su şişesi, mikrodalga fırında ısıtılan ısı paketleri veya sıcak nemli bez uygulayın. Don çözülene kadar bu işlemin birkaç kez tekrar edilmesi gerekebilir. Bununla birlikte boruya bir su kabı veya başka bir kaptan ılık su dökülebilir. Kaynar su KULLANMAYIN.
- Ilık su kullanırken dikkatli olun; donabilir ve farklı yerel tehlikelere neden olabilir.
- Tıkanıklık giderildikten ve yoğuşma suyu serbest şekilde akmaya başladıktan sonra cihazı Restartlayın. (Bkz. "Kombiyi Çalıştırmak için")
- Cihaz yanmazsa lisanslı bir mühendise başvurun.

Önleyici çözümler

Soğuk havalarda, merkezi ısıtma sıcaklık ayar düğmesini (B) maksimum değere ayarlayın (soğuk dönem sona erdiğinde başlangıçtaki ayara dönmelidir).

Isıtmayı sürekli çalışacak şekilde ayarlayın ve oda termostatını gece boyunca veya kullanılmadığı sürede 15 °C'ye ayarlayın. (Soğuk dönem bittikten sonra normal ayarına getirin).

1.4 KOMBİ KULLANICISINA YÖNELİK HUSUSLAR



Mevcut garanti politikamız doğrultusunda, servis mühendislerinin gelmesini talep etmeden önce kombinin dışında herhangi bir sorunu tespit etmek için aşağıdaki kılavuzu gözden geçirmenizi rica ediyoruz. Sorunun cihazdan farklı bir şeyden kaynaklandığı tespit edilirse ziyaret için veya mühendisin erişimi sağlayamadığı randevulu herhangi bir ziyaret için ücret yansıtma hakkımızı saklı tutarız.

1.5 SİSTEM SU BASINCININ KAYBOLMASI

Gösterge (G), merkezi ısıtma sisteminin basıncını gösterir. Basıncın zamanla 1 bar olan ilk kurulum basıncının altına düştüğü görülürse su sızıntısının olduğu belirtilebilir. Bu durumda yeniden basınçlandırma prosedürünü aşağıda gösterildiği gibi uygulayın. Bu prosedürü uygulayamazsanız veya basınç düşmeye devam ederse Gaz Güvenliği Lisansına sahip bir Mühendis ile iletişime geçin.

BU KOŞULDA BASINÇ 0,3 BARIN ALTINA DÜŞÜRSE KOMBİ ÇALIŞMAZ.

- (Mavi kollu) kapama vanasını doldurma konumuna doğru yavaşça açın. Sistem, şimdi suyla dolmaya başlayacaktır.
- Basınç göstergesindeki kadranın 1 ila 1,5 bara gelmesini bekleyin.
- (Mavi kollu) kapama vanasını KS konumuna döndürün.

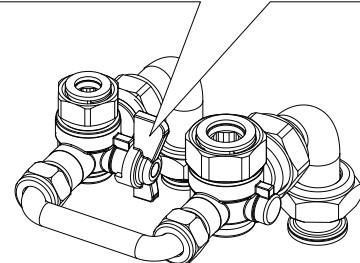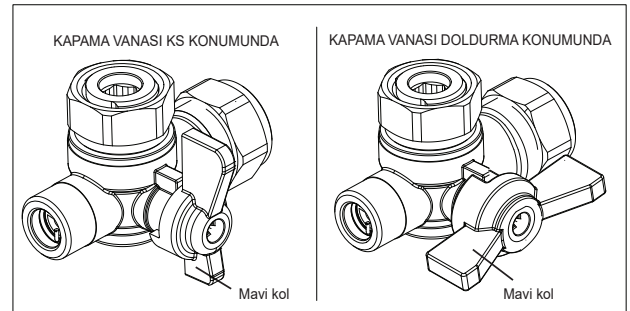

1.6 GENEL BİLGİLER

KOMBİ POMPASI

Kombi pompası, sistemde ihtiyaç olup olmadığından bağımsız olarak 24 saatte bir otomatik kontrol olarak kısa süre çalışır.

MİNİMUM BOŞLUKLAR

Servis işleminin yapılabilmesi için kombi muhafazasının üzerinde 165 mm, altında 100 mm, yanlarında 2,5 mm ve önünde 450 mm boşluk olmalıdır.

Alt Boşluk

Kurulumdan sonra alt boşluk 5 mm'ye indirilebilir.

Sistem basınç göstergesinin görünür olmasını sağlamak ve servis işlemi için gereken 100 mm'lik boşluğu temin etmek amacıyla bu işlemin kolaylıkla çıkarılabilecek bir panel ile yapılması şarttır.

GENLEŞME TANKI

Not. Gelen su şebekesine bir su sayacı takılıysa kullanım suyu için genleşme tankı takımı gerekebilir. Lisanslı bir Mühendis ile iletişime geçin.

GAZ KAÇIRMA

Gaz kaçağından veya arızadan şüpheleniliyorsa derhâl Ulusal Gaz Acil Durum Hizmeti ile iletişime geçin.

Telefon Numarası: 187

Şunlardan emin olun;

- Tüm çıplak alevler sönmüş durumdadır.
- Elektrik şalterleri çalışmıyordur.
- Tüm pencere ve kapılar açıktır.


TEMİZLEME

Normal temizleme için sadece kuru bir bezle tozunu alın. İnatçı izleri ve lekeleri çıkarmak için nemli bir bezle sildikten sonra kuru bir bezle işlemi bitirin. **Aşındırıcı temizlik maddeleri KULLANMAYIN.**

BAKIM

Servis işlemlerinin sıklığı, tesisatın durumuna ve kullanıma bağlı olacaktır. Ancak bu işlemler en az yılda bir kez Termoteknik Servisi tarafından yapılmalıdır.

1.7 SORUN GİDERME

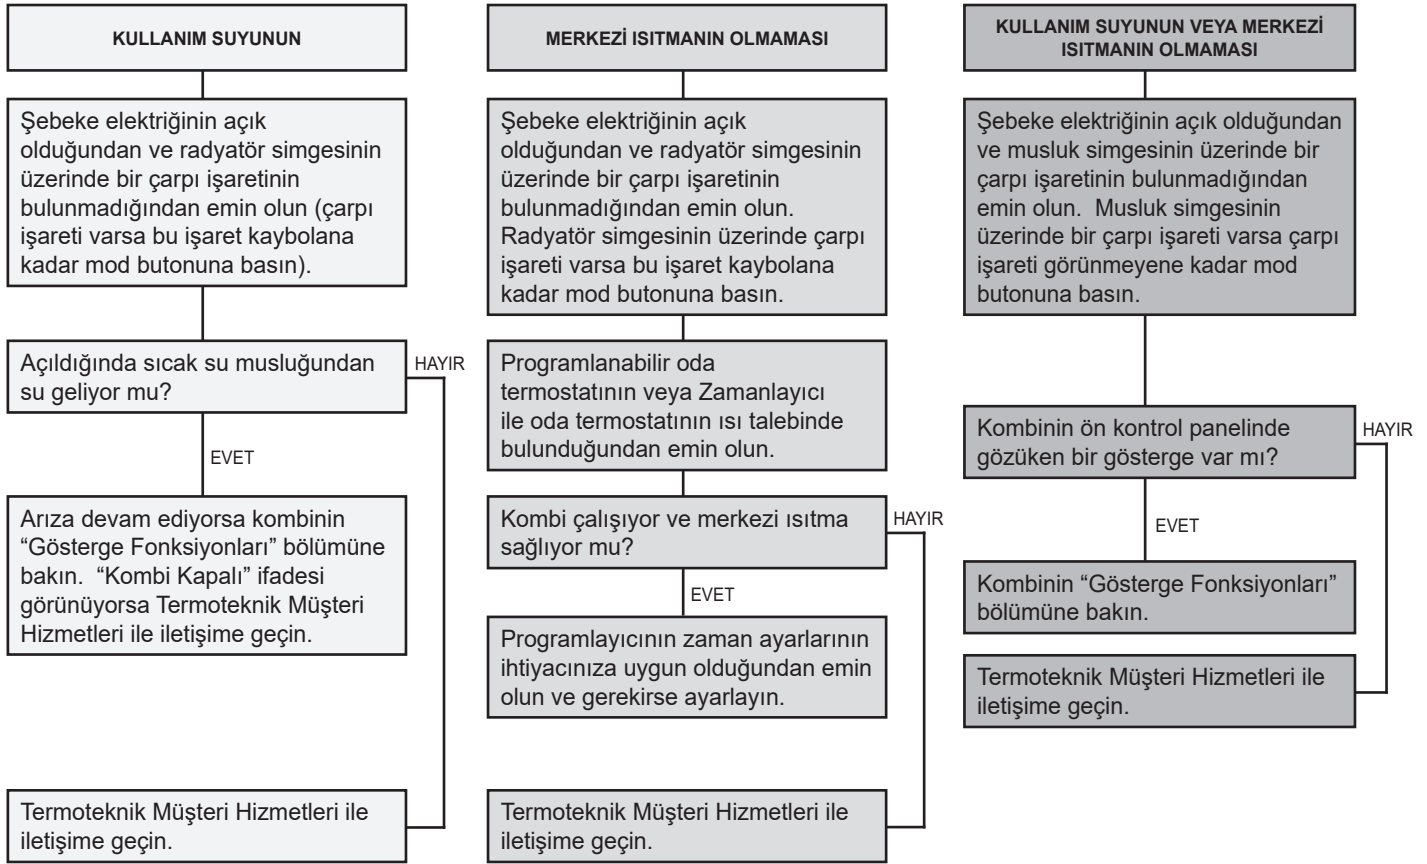


1.8 NORMAL ÇALIŞMA GÖSTERGE KODLARI

Kullanıcı kontrol panelinde, kullanıcıyı kombinin durumu hakkında bilgilendirecek tek bir ekran bulunur. Ekran, alev durumunu gösterir. Hiçbir alev algılanmıyorsa alev simgesi görünmez.


Alev algılandığında, alev simgesi kalıcı olarak görünür.

Ekran fonksiyonlarının bulunduğu liste aşağıdadır.

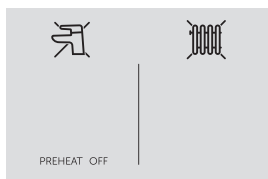


Kombi Kapalı Modu

KS modunu etkinleştirmek için Mod butonuna bir kez, MI modunu etkinleştirmek içinse iki kez basın.

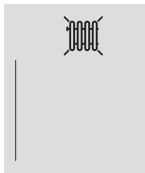


MI Kapalı


MI modunu etkinleştirmek için çarpı işareti kaybolana kadar Mod butonuna basın.

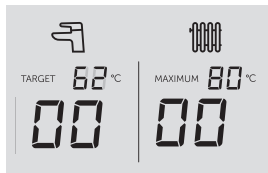

Kış Modu, ısı ihtiyacı yok

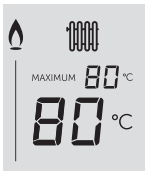


Kombi Merkezi Isıtma için aktif

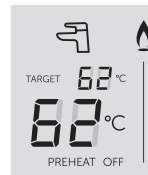

Kombi Kullanım Suyu için aktif




Kombi Plakalı Eşanjörü ısıtıyor

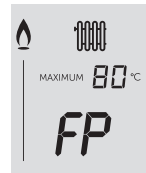

Kombi, donma koruması için aktif: bu moddayken kombi, ortam sıcaklığı 5 °C'nin altındaysa 19 °C'ye çıkana kadar çalışır.



Kombi, belirli bir hatadan dolayı Kilitlenmiş durumda. Ekranda, hangi hatanın tespit edildiğini belirtmek için "L" kodundan sonra gelen bir sayı gösterilir.

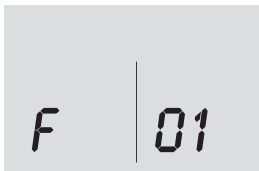

Kombi, belirli bir hatadan dolayı arızalı. Ekranda, hangi hatanın tespit edildiğini belirtmek için "F" kodundan sonra gelen bir sayı gösterilir.

1.9 ARIZA KODLARI

KOMBİDEKİ GÖSTERGE KODU	AÇIKLAMA	YAPILACAK İŞLEM
F01	Düşük Su Basıncı	Sistem basınç göstergesinde sistem su basıncının 1 ila 1,5 bar arasında olduğundan emin olun. Sistemi yeniden basınçlandırın. Kombi hâlâ çalışmıyorsa lütfen yetkili Termoteknik Servis ile iletişime geçin.
F02	Alev Kaybı	1. Konutta beslemenin mevcut olduğunu doğrulamak için konuttaki diğer gazlı cihazlarının çalışıp çalışmadığını kontrol edin. 2. Diğer cihazlar çalışmıyorsa veya başka bir cihaz yoksa sayaçtan gaz beslemesinin açık olup olmadığını ve/veya ön ödemeli (yüklemeli) sayacın kredisi olup olmadığını kontrol edin. Kombi çalışmıyorsa lütfen yetkili Termoteknik Servis ile iletişime geçin.
F03	Fan Arızası	Cihazı Restartlayın - kombi çalışmıyorsa lütfen yetkili Termoteknik Servis ile iletişime geçin.
F04 L04	Akış Termistörü	Cihazı Restartlayın - kombi çalışmıyorsa lütfen yetkili Termoteknik Servis ile iletişime geçin.
F05 L05	Dönüş Termistörü	Cihazı Restartlayın - kombi çalışmıyorsa lütfen yetkili Termoteknik Servis ile iletişime geçin.
F06	Dış Hava Sensörü Arızası	Cihazı Restartlayın - kombi çalışmıyorsa lütfen yetkili Termoteknik Servis ile iletişime geçin.
F07	Alçak Şebeke Gerilimi	Yetkin bir elektrikçi veya elektrik dağıtım şirketiniz ile iletişime geçin. Gerilimde sık dalgalanmanın yaşandığı durumlarda regülatör kullanın.
F09 L09	Yapılandırılmamış PCB	Yapılandırılmamış/arızalı PCB söz konusudur veya gaz vanası kısa devre yapmıştır. Lütfen yetkili Termoteknik Servis ile iletişime geçin.
L01	Akış Sıcaklığının Çok Yükselmesi veya Su Akışının Olmaması	Sistem basınç göstergesinde sistem su basıncının 1 ila 1,5 bar arasında olduğundan emin olun. Sistemi yeniden basınçlandırın. Kombi çalışmıyorsa lütfen yetkili Termoteknik Servis ile iletişime geçin.
L02	Ateşleme Kilitlemesi	1. Yoğuşma suyu borusunda tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. 2. Konutta beslemenin mevcut olduğunu doğrulamak için konuttaki diğer gazlı cihazlarının çalışıp çalışmadığını kontrol edin. 3. Diğer cihazlar çalışmıyorsa veya başka bir cihaz yoksa sayaçtan gaz beslemesinin açık olup olmadığını ve/veya ön ödemeli (yüklemeli) sayacın kredisi olup olmadığını kontrol edin. Kombi çalışmıyorsa lütfen yetkili Termoteknik Servis ile iletişime geçin.
L06	Yanlış Alev Kilitlemesi	Cihazı Restartlayın - kombi çalışmıyorsa lütfen yetkili Termoteknik Servis ile iletişime geçin.
L0C	Kombi 15 Dakikada 5 Kez Sıfırlanması	1. Kombiyi verilen elektrik beslemesini kapatıp açın. 2. Kombi çalışmıyorsa lütfen yetkili Termoteknik Servis ile iletişime geçin.
L0d	Tıkalı Baca/Yoğuşma Suyu Tertibatı	1. Yoğuşma suyu borusunda tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. 2. Konutta beslemenin mevcut olduğunu doğrulamak için konuttaki diğer gazlı cihazlarının çalışıp çalışmadığını kontrol edin. 3. Diğer cihazlar çalışmıyorsa veya başka bir cihaz yoksa sayaçtan gaz beslemesinin açık olup olmadığını ve/veya ön ödemeli (yüklemeli) sayacın kredisi olup olmadığını kontrol edin. Kombi çalışmıyorsa lütfen yetkili Termoteknik Servis ile iletişime geçin.
F0U	Akış/Dönüş Sıcaklık Farkının 50 °C'den Yüksek Olması	Kombi çalışmıyorsa lütfen yetkili Termoteknik Servis ile iletişime geçin.
du	Yön Değiştirici Vananın Servis İçin Orta Konumda Olması	Tüm ayar düğmelerini saat yönünde sonuna kadar çevirin, Kombiyi kapatıp açın ve ardından Restartlayın butonuna basın.
F0C	KS Termistör Arızası	Kombi çalışmıyorsa (garantinin olması durumunda) lütfen Termoteknik veya bunun haricinde garanti süresi bitmişse yine Termo Teknik yetkili servisi ile iletişime geçin.

Bkz. Bölüm
1.4

1.10 TM HAKLARI SAKLIDIR

Ŗirketimiz nceden haber vermeksizin kullanım ve kurulum kılavuzlarında her trl deęiŖiklięi yapma hakkını saklı tutar.

NOT : Garanti sresiyle ilgili anlaŖmazlıklarda fatura tarihi esas alınır. Garanti kartıyla birlikte faturanın aslının veya okunaklı bir fotokopisinin saklanması gerekmektedir.

YETKİLİ BAYİ

TERMO TEKNİK TİC. VE SAN A.Ŗ

YETKİLİ KAŖE / İMZA

YETKİLİ KAŖE / İMZA

RNN

TİPİ: : YOęUŖMALI KOMBİ

MARKASI :

MODELİ :

BANDROL VE SERİ NUMARASI :

RETİM TARİHİ :

TESLİMAT TARİHİ VE YERİ :

MAKS. ONARIM SRESİ :

SATICISI :

UNVANI :

ADRESİ :

TELEFON NUMARASI :

FAK NUMARASI :

TARİH-İMZA-KAŖE :

İthalatçı Firma : **Termoteknik Tic. Ve San. A.Ŗ.**
Park Plaza K: 7 Eski Bykdere Caddesi Maslak 34467 - Sarıyer - İSTANBUL
Tel: 444 43 32

SatıŖ yeri : Park Plaza K: 7 Eski Bykdere Caddesi Maslak 34467 - Sarıyer - İSTANBUL
Tel: 444 43 32

Ana Teknik Servis : Park Plaza K: 7 Eski Bykdere Caddesi Maslak 34467 - Sarıyer - İSTANBUL
Tel: 444 43 32

retici Firma : Ideal Boilers, P.O. Box 103, National Ave, Kingston Upon Hull, HU5 4JN.
Tel.01482 492251 Fax.01482 448858. Ticaret Sicil No. Londra 322137. - BirleŖik Krallık

KULLANICI



TERMOTEKNİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Park Plaza K: 7 Eski Büyükdere Caddesi

Maslak 34467 - Sarıyer / İSTANBUL

Tel: 444 43 32

www.termoteknik.com